





Grampo de Suspensão Suporte

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

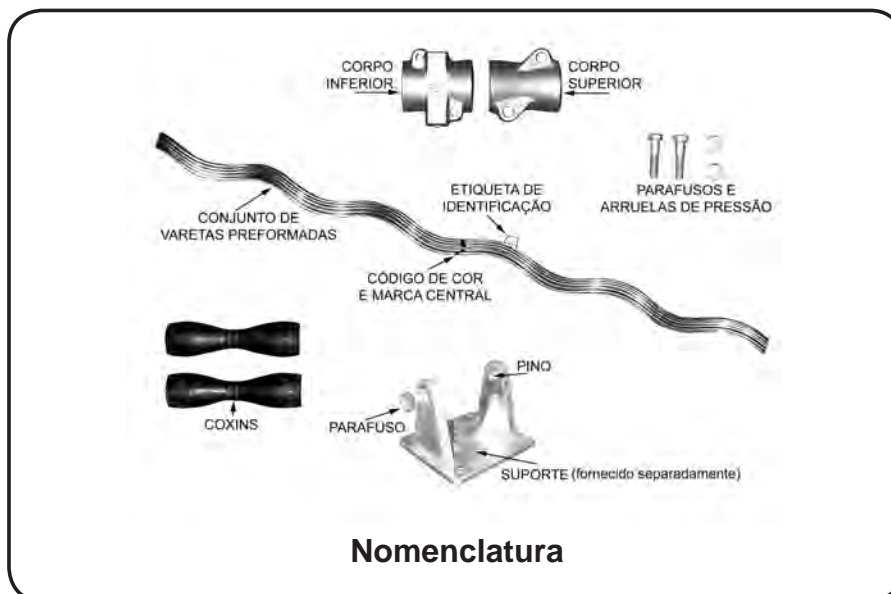

1. Assinale a posição correta do Grampo sobre o cabo condutor utilizando fita ou tinta e posicione os Coxins sobre a marca indicada. Deixe espaço livre para o trabalho sobre o cabo.

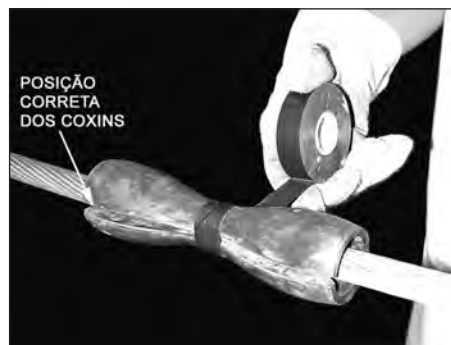


2. Prenda os Coxins com uma camada de fita adesiva fina.

Atenção na posição correta dos coxins.



3. Inicie a aplicação das Varetas Preformadas colocando a marca central das mesmas sobre o meio do coxim. Mantendo a Vareta em posição paralela ao cabo, inicie o giro de uma das extremidades em torno do cabo.

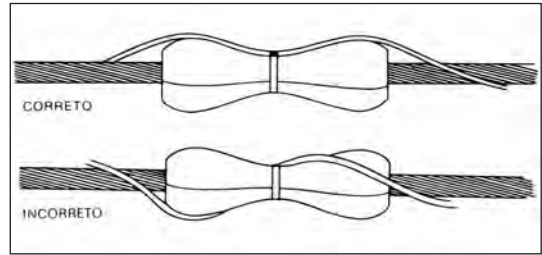


4. Observe nestas figuras a posição correta e incorreta de aplicação das Varetas Preformadas.



5. Aplique cada Vareta individualmente até o fechamento total do conjunto sobre o cabo.



6. Posicione o corpo inferior e superior do Grampo sobre as Varetas Preformadas e insira os parafusos com as arruelas de pressão. Aperte até que as arruelas de pressão fiquem planas.

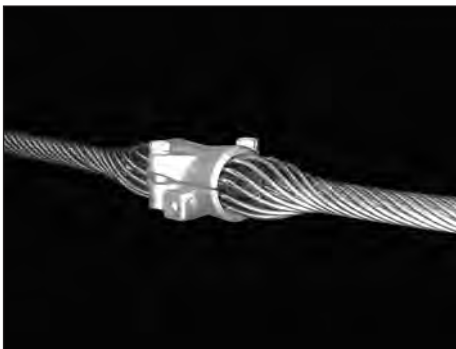


7. Grampo de Suporte Armado aplicado.

INSTALAÇÃO DO GRAMPO NO SUPORTE



8. Encaixe o furo do Grampo no pino do Suporte.

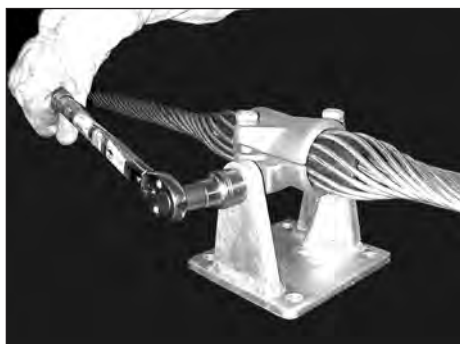

9. Alinhe o parafuso com o furo do Grampo e aplique um torque de 7,6 kgf.m.



10. Conjunto Grampo de Suporte Armado - AGS totalmente instalado.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho. Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo de Produtos para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. O não seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizarem trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas.

Para obter um serviço adequado e conseguir o nível necessário de garantia do pessoal, assegure-se de escolher o produto correto antes de sua instalação no campo.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas e que estejam completamente familiarizadas e capacitadas para isto.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.
Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho)
CEP 07790-260 - Cajamar - SP -Brasil
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080
E-mail: plp@plp.com.br - www-plp.com.br