



INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO SECCIONADOR PREFORMADO PARA CERCA - SCM

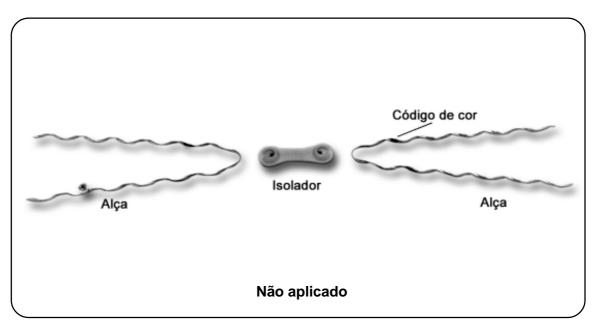

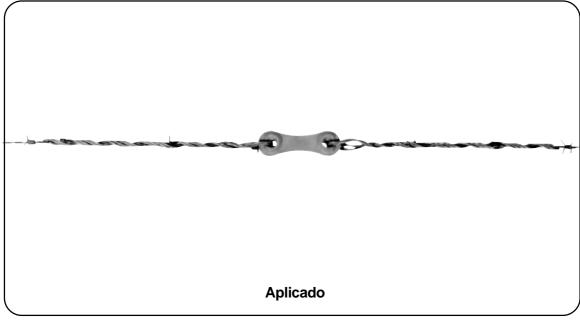

SECCIONADOR PREFORMADO PARA CERCA



1. Com as Alças introduzidas no isolador, aplique a primeira Alça sobre o arame da cerca. As extremidades da Alça não devem coincidir com as farpas do arame.



2. Completando a aplicação da primeira Alça, aplique do mesmo modo a segunda Alça.



3. Com as duas Alças totalmente aplicadas, corte o arame entre as Alças e afaste as extremidades cortadas do arame.



4. Aplicação concluída.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho.

Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as caracterísitcas do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados, para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



PLP-Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Avenida Tenente Marques, 1112 - Polvilho CEP 07770-000 - Cajamar - SP - Brasil Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080 E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br