






AMARRE PREFORMADO PARA AISLADOR TIPO "ROLDANA"

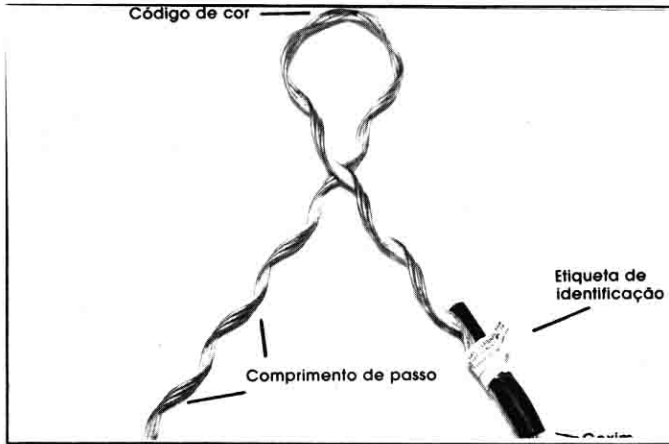


Amarre Preformado no aplicado.

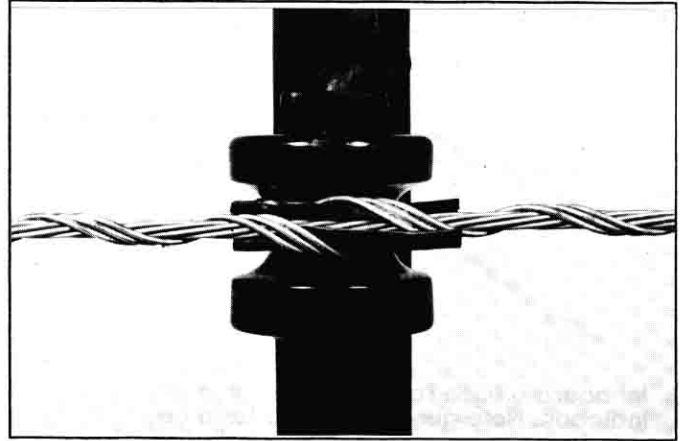


Amarre Preformado totalmente aplicado.

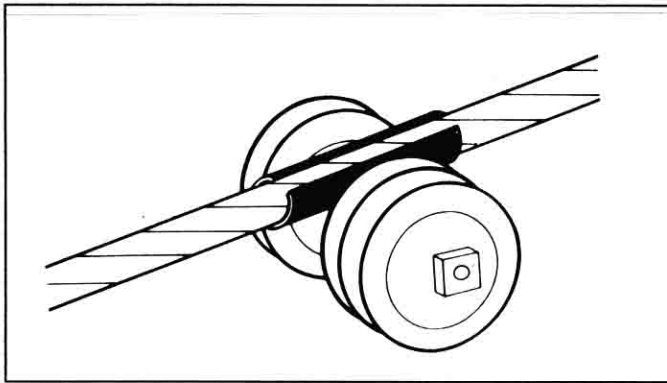

1. Aplique el manguito en el conductor y sobre la roldana, de acuerdo a lo indicado.

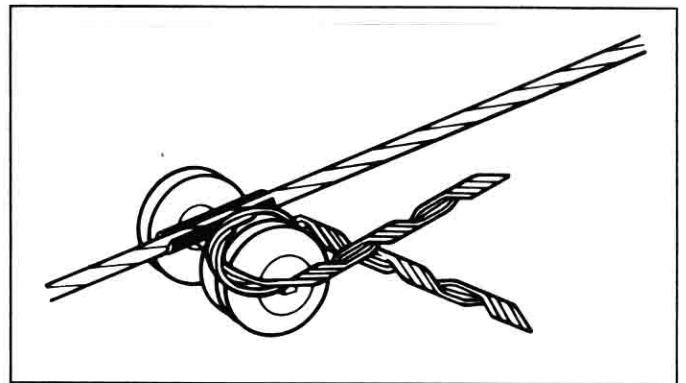


2. Introduzca el amarre haciéndolo pasar por la borda del aislador.

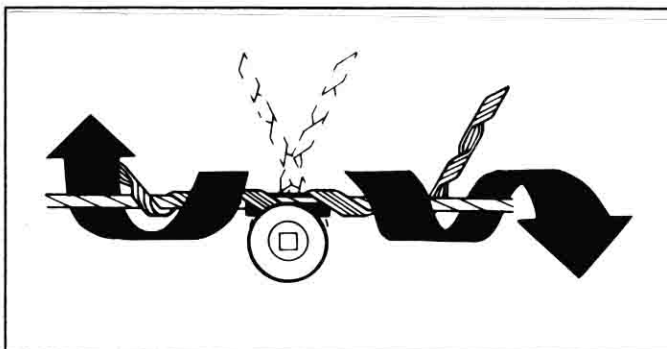


3. Coloque el conductor entre las piernas del amarre, jale las piernas del mismo en direcciones opuestas y enróllelas sobre el conductor en la misma dirección de cableado del conductor.


CUANDO EL CONDUCTOR PASA POR DENTRO DE LA DERIVACIÓN.

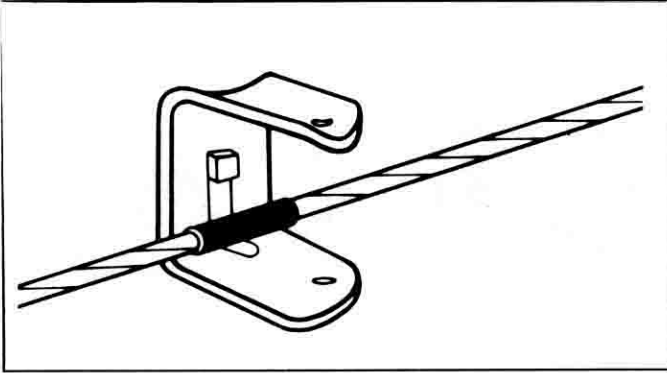

1. Remueva la roldana y aplique el manguito en el conductor.

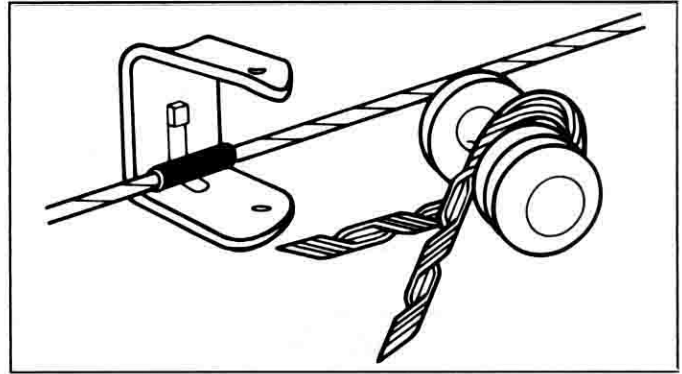

2. Introduzca el amarre, haciéndolo pasar por la borda del aislador.

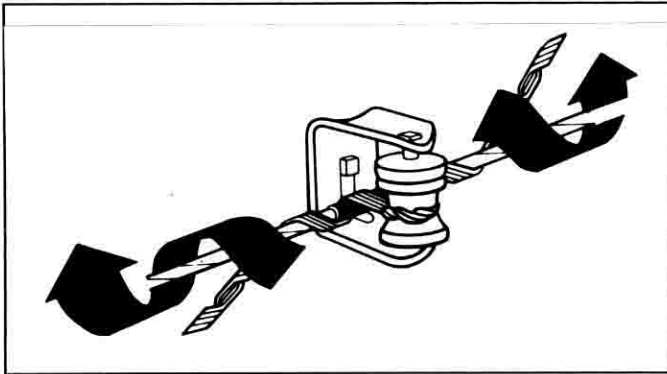

3. Recoloque la roldana y siga la misma orientación del ítem 3 de la aplicación anterior.

Recomendaciones Generales

Las formas y dimensiones de los materiales Preformados son extremadamente importantes para su aplicación y desempeño. Por lo tanto, recomendamos:

- Almacenar los materiales preformados en su embalaje original.
- No dejar el preformado suelto o desparramado.
- No se debe arrojar o pisar el preformado ni mojarlo antes de su aplicación.
- Los materiales del cable conductor y del preformado deben ser siempre compatibles y tener el mismo sentido de cableado.

Consulte nuestro equipo de ingenieros especializados y nuestro Catálogo General de Preformados, para cualquier aclaración de eventuales dudas.

PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente marques, 1112 - Polvilho
CEP 07770-000 - Cajamar - SP - Brasil
Tel.: (11) 4448-8000 - Fax: (11) 4448-8080
E-mail: plp@plpbrasil.com.br - www.plp.com.br