






## AMARRE DUPLO PREFORMADO (USO SOBRE CABEZA)

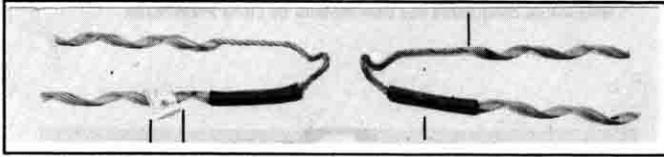


Amarre Duplo Preformado no aplicado.

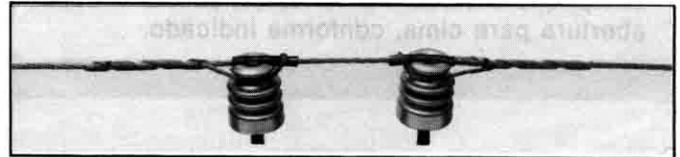

Amarre Duplo Preformado aplicado.

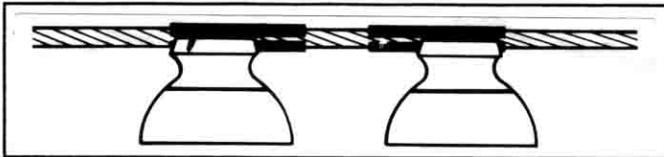


1. Aplique los manguitos sobre el conductor con las aperturas para el lado, exactamente de acuerdo a lo indicado en la figura.

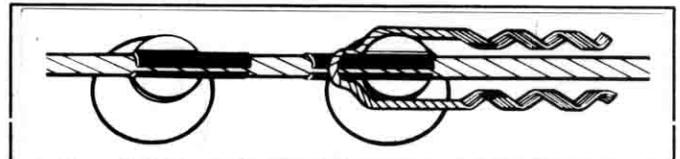

2. Coloque el amarre duplo preformado sobre el conductor y aislador, de acuerdo a lo indicado. Certifique que el conductor y el cuello del aislador estén entre las piernas del amarre.



3. Encaje las piernas del amarre en el cuello del aislador y aplique una de ellas con varias vueltas sobre el conductor. La dirección del cableado de las piernas del amarre deberá ser la misma del conductor.

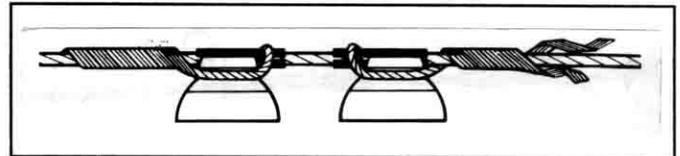

4. Haga coincidir la marca de color de la segunda pierna con la de la primera pierna del amarre y aplíquelas simultáneamente sobre el conductor. Siga la misma secuencia anterior para aplicar la segunda pieza del amarre duplo preformado.

### Recomendaciones Generales

Las formas y dimensiones de los materiales Preformados son extremadamente importantes para su aplicación y desempeño. Por lo tanto, recomendamos:

- Almacenar los materiales preformados en su embalaje original.
- No dejar el preformado suelto o desparramado.
- No se debe arrojar o pisar el preformado ni mojarlo antes de su aplicación.
- Los materiales del cable conductor y del preformado deben ser siempre compatibles y tener el mismo sentido de cableado.

Consulte nuestro equipo de ingenieros especializados y nuestro Catálogo General de Preformados, para cualquier aclaración de eventuales dudas.

**PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.**

Av. Tenente marques, 1112 - Polvilho  
CEP 07770-000 - Cajamar - SP - Brasil  
Tel.: (11) 4448-8000 - Fax: (11) 4448-8080  
E-mail: plp@plpbrasil.com.br - www.plp.com.br