




INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN


CONJUNTO DE FIJACIÓN DE RIENDAS VARI-GRIP™

Lea y entienda completamente este procedimiento antes de instalar el producto.
Asegúrese de seleccionar el producto apropiado antes de cualquier instalación.

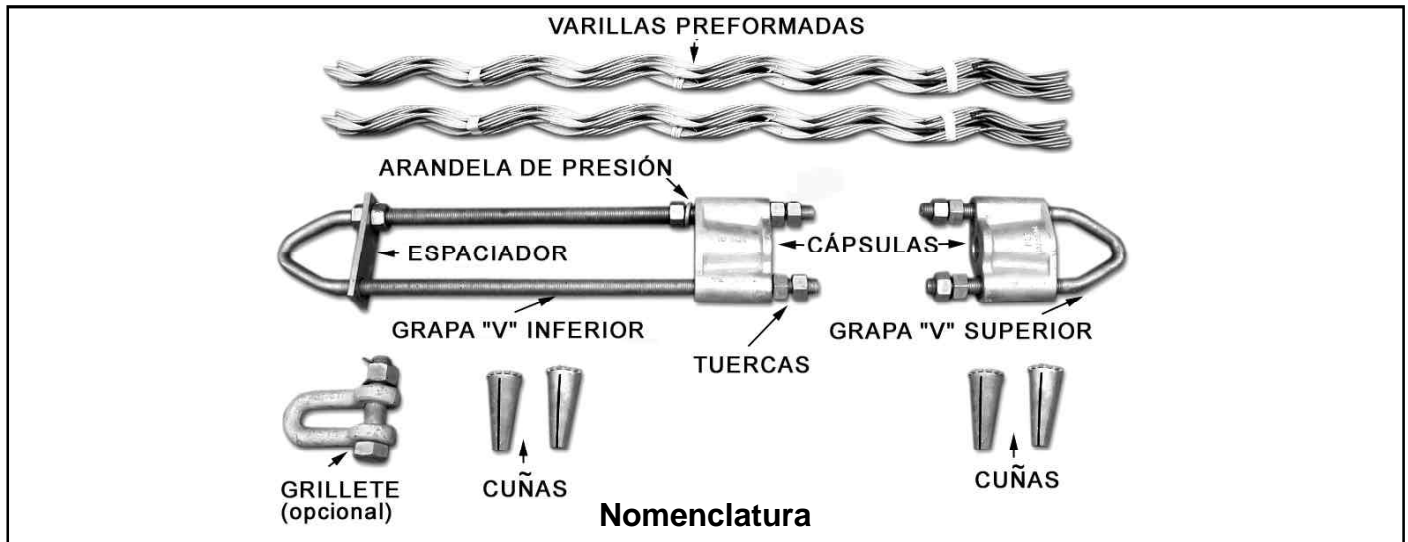


APLICACIÓN DE LA GRAPA "V" SUPERIOR (pequeña)

1. Corte el cable en el tamaño deseado y aplique primeramente en la Grapa "V" Superior (pequeña), seguir las instrucciones de los ítems 6 a 10 y 11a de este manual.
2. Ancle la Grapa en la torre y tensione el cable siguiendo las instrucciones a partir del ítem 3.

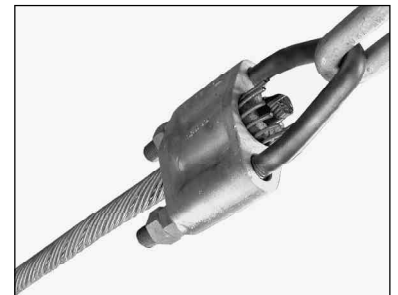

APLICACIÓN DE LA GRAPA "V" INFERIOR (mayor)

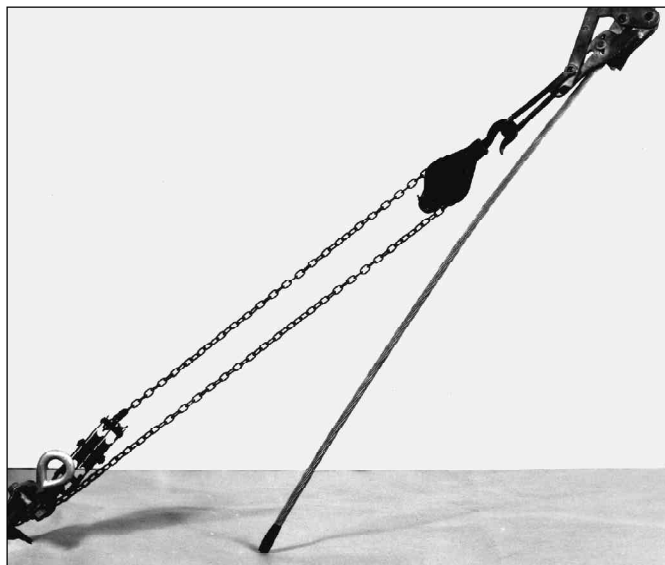

3. Tensione el cable con el auxilio de un aparejo tensor dejando libre el ojal de la barra de anclaje.



4. Retire el Separador de su posición correcta para permitir la colocación de la Grapa "V" en el ojal de la barra de anclaje e introduzca la Grapa "V" a través del ojal.



5. Coloque la Cápsula en la Grapa "V", con el agujero central de mayor diámetro orientado hacia el ojal de la barra y luego marque el cable a la altura de la base de la Cápsula para localizar la posición de la Cuña.



6. Introduzca el cable en la Cápsula y sujete la Cápsula con el auxilio de un alambre, lo suficientemente alejado del lugar de montaje de la Cuña y Varillas Preformadas.




7. Posicione las Cuñas de aluminio sobre la marca sujetandolas con cinta adhesiva.

Notas:

- **Conjunto Inferior:** las Cuñas deben ser posicionadas con las muescas orientadas hacia el ojal de la barra de anclaje.

- **Conjunto Superior:** las cuñas deben ser posicionadas con las muescas orientadas hacia la estructura.

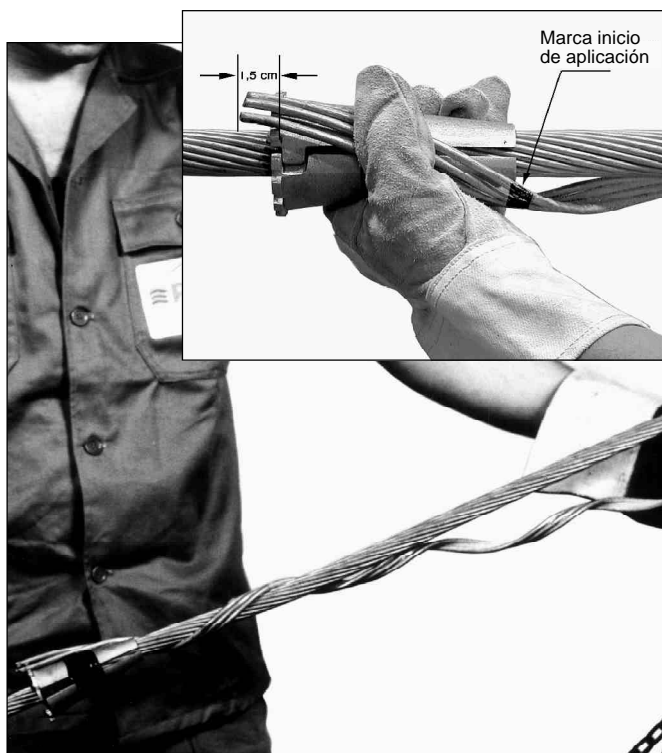

8. Aplique el primer subconjunto de Varillas sobre la Cuña, comenzando la aplicación por la extremidad marcada con el código de color y dejando sobresalir de la Cuña $\pm 1,5$ cm de Varillas. Luego repita esta operación para los otros subconjuntos.



9. Terminada la aplicación de los subconjuntos de Varillas Preformadas, utilice un destornillador para colocar cada Varilla en su correspondiente muesca de la Cuña.



10. Verifique si las Varillas están perfectamente encajadas en las muescas, suelte la Cápsula de la fijación provisoria y encaje firmemente sobre la Cuña.

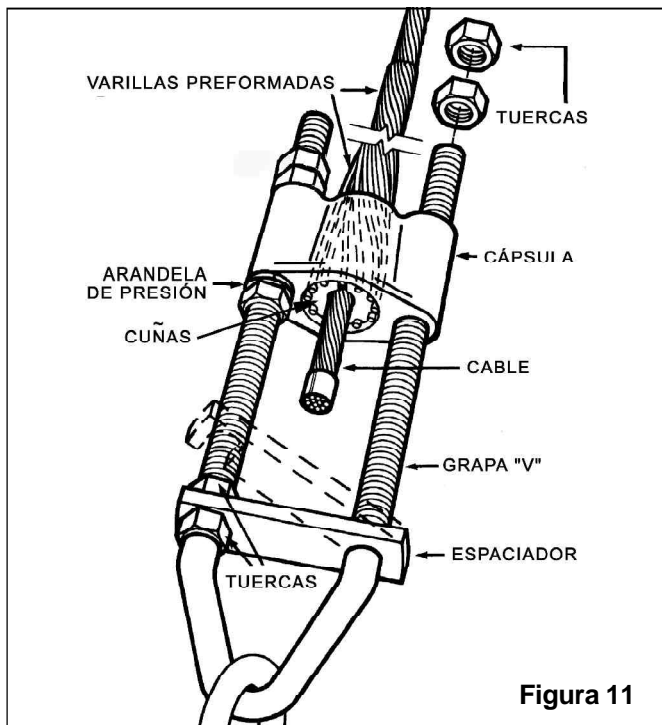


Figura 11

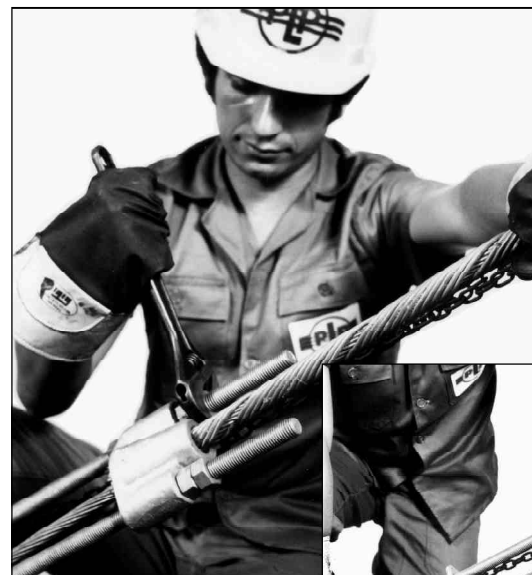


Figura 11a


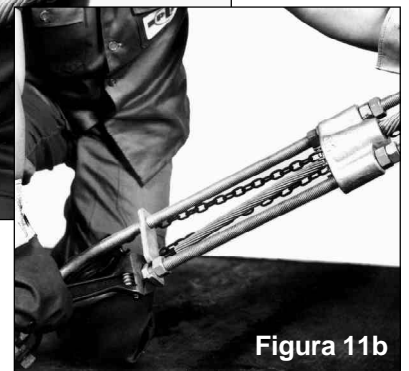


Figura 11b

11. Conjunto Inferior: Coloque la Arandela de Presión, según figura 11 e introduzca la Grapa "V" en la Cápsula. Gire las Tuercas y apriete hasta que la tensión en la cadena del aparejo disminuya, figura 11a. En seguida apriete las Tuercas del Espaciador y remueva la cadena del aparejo, figura 11b.

11a. Conjunto Superior: Introduzca la Grapa "V" en la Cápsula, coloque las Tuercas y gire hasta trabajar.

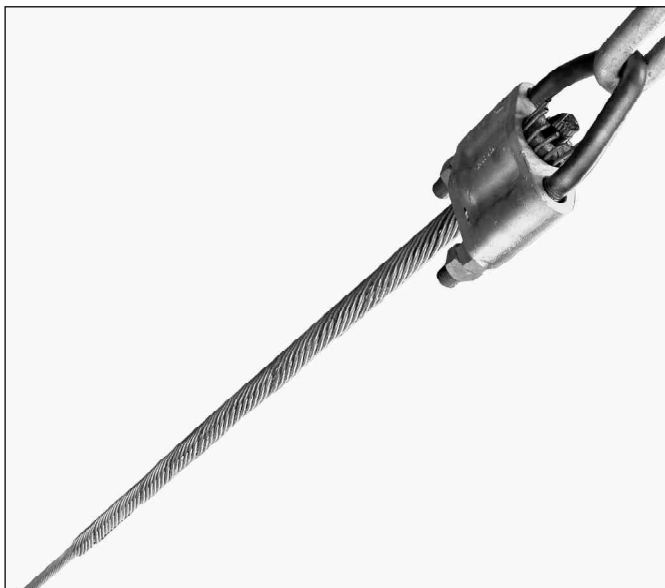

12. Conjunto de Fijación VARI-GRIP™ Superior totalmente aplicado.



13. Conjunto de Fijación VARI-GRIP™ Inferior totalmente aplicado.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

1. Estos procedimientos de instalación no pretenden sustituir normas de construcción o de seguridad de ninguna compañía. Se los ofrece solamente para ilustrar un método de instalación que sea seguro para el personal. El no seguir estos procedimientos podría resultar en daños corporales.
2. Este producto debe ser usado solamente por personal debidamente calificado. No deberá usarlo nadie que no este completamente familiarizado ni capacitado para ello.
3. Cuando se realicen trabajos en un área de líneas energizadas, se deberá tener mucho cuidado para evitar contacto accidental con dichas líneas.
4. Para un resultado adecuado asegúrese de utilizar el producto apropiado antes de aplicar.

RECOMENDACIONES GENERALES

Las formas y dimensiones de los materiales Preformados son extremadamente importantes para su aplicación y desempeño. Por lo tanto, recomendamos:

- almacenar los materiales Preformados en su embalaje original;
- no dejar el Preformado suelto o desparramado;
- no debe arrojarse o pisar el Preformado y no debe mojarse antes de su aplicación;
- los materiales del conductor y del Preformado deben ser siempre compatibles y tener el mismo sentido de encordado.

Consulte nuestro equipo de ingenieros especialistas y nuestro Catálogo General de Preformados, para cualquier aclaración de eventuales dudas.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - Polvilho
CEP 07770-000 - Cajamar - SP - Brasil
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080
E-mail: plp@plpbrasil.com.br
www.plp.com.br