



## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

# ANEL DE AMARRAÇÃO POLIMÉRICO

### AMARRAÇÃO DE TOPO

---




**1-** Posicione o Anel de Amarração no pescoço do Isolador.



**2-** Passe a ponta do Anel por debaixo do cabo.



**3-** Puxe levemente o Anel e encaixe-o no pescoço do Isolador.

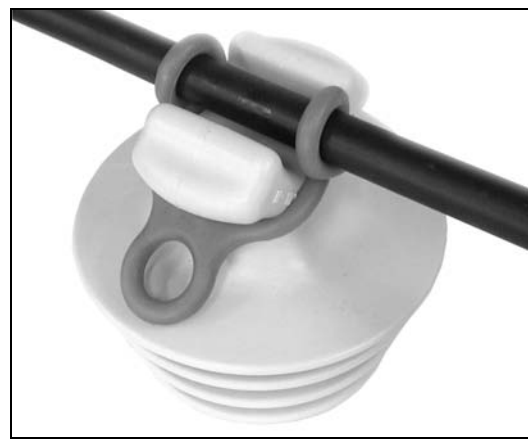

**4-** Anel de Amarração Polimérico aplicado.

## AMARRAÇÃO LATERAL



**1-** Posicione o Anel de Amarração no pescoço do Isolador.



**2-** Estique levemente o Anel e aplique-o no pescoço do isolador.



**3-** Anel de Amarração Polimérico aplicado.

### CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o instalador. O não seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizar trabalhos em áreas de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas, e que estejam completamente familiarizadas com e capacitadas para isto.



**PLP – Produtos para Linhas Preformados Ltda.**

Avenida Tenente Marques, 1112 – Polvilho

CEP 07770-000 – Cajamar – SP – Brasil

Tel. (11) 4448-8000 Fax (11) 4448-8080

E-mail: [plp@plp.com.br](mailto:plp@plp.com.br)

[www.plp.com.br](http://www.plp.com.br)

F-210 10/09 –Rev. 0