




Dispositivo para Aplicação do Vari-Grip™ no Grampo “V” Assimétrico - GRV

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

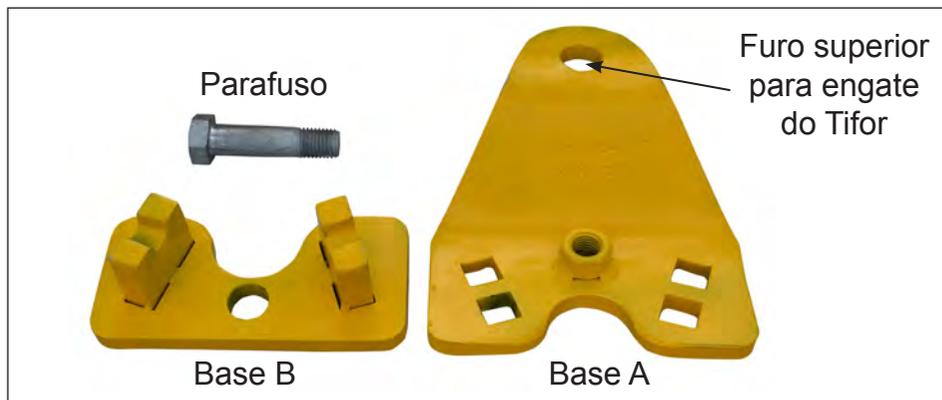

1. Insira o Grampo “V” do Vari-Grip no olhal do GRV.



2. Posicione a Base A do Dispositivo no lado inferior do Grampo “V” do Vari-Grip.



3. Encaixe a Base B do Dispositivo nos furos da Base A.



4. Insira o parafuso no Dispositivo e aperte-o com uma chave de boca.



5. Engate o Tifor no furo superior da Base A do Dispositivo.



6. Tracione o cabo e conclua a aplicação do Vari-Grip seguindo os procedimentos do folheto F-70.



7. Após a aplicação do Vari-Grip alivie o Tifor e retire o Dispositivo.

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. O não seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizarem trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas.

Para obter um serviço adequado e conseguir o nível necessário de garantia do pessoal, assegure-se de escolher o produto correto antes de sua instalação no campo.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas e que estejam completamente familiarizadas e capacitadas para isto.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho)
CEP 07790-260 | Cajamar - SP - Brasil
Tel. (11) 4448-8000 | Fax (11) 4448-8080
E-mail: plp@plp.com.br | www.plp.com.br