





## AMARRE DE DISTRIBUCIÓN PREFORMADO (USO SOBRE CABEZA)




Amarre de Distribuição Preformado no aplicado.

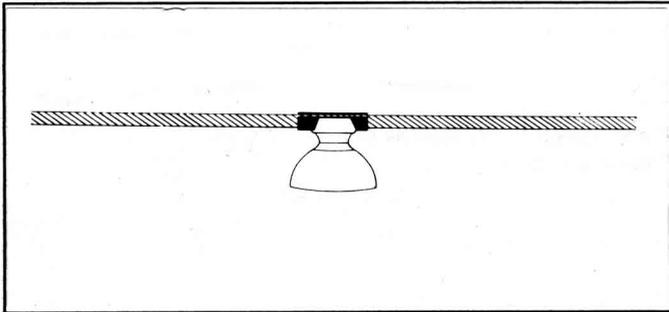


1. Aplique el manguito en el conductor, con la apertura hacia arriba, de acuerdo a lo indicado.  
Nota : El manguito no es suministrado cuando el amarre se destina a conductores aislados o conductores desnudos con protector de línea preformado.

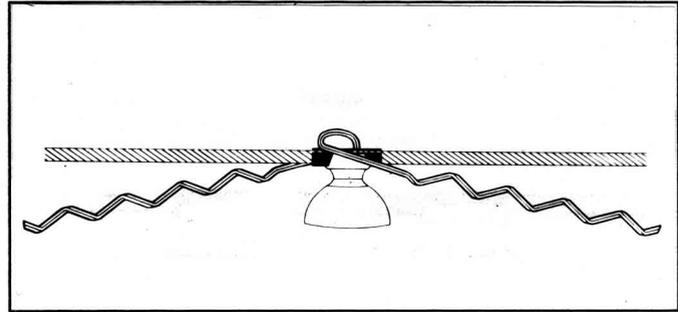


2. Coloque el amarre de distribución de acuerdo a lo indicado, de modo que sus piernas queden paralelas con el conductor y abajo del mismo.

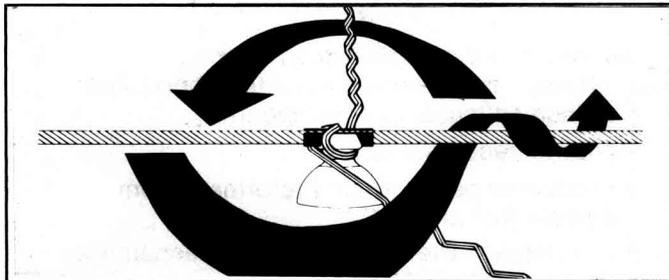

3. Gire el amarre 180°, pasando sus piernas por debajo del conductor y encajándolas en el cuello del aislador hasta que ellas queden nuevamente paralelas al conductor.

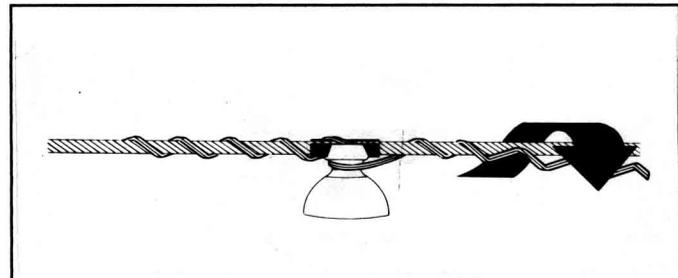

4. Ahora, simplemente aplique en el conductor una pierna del amarre en el mismo sentido del cableado del mismo. De la misma forma aplique la otra pierna del amarre.

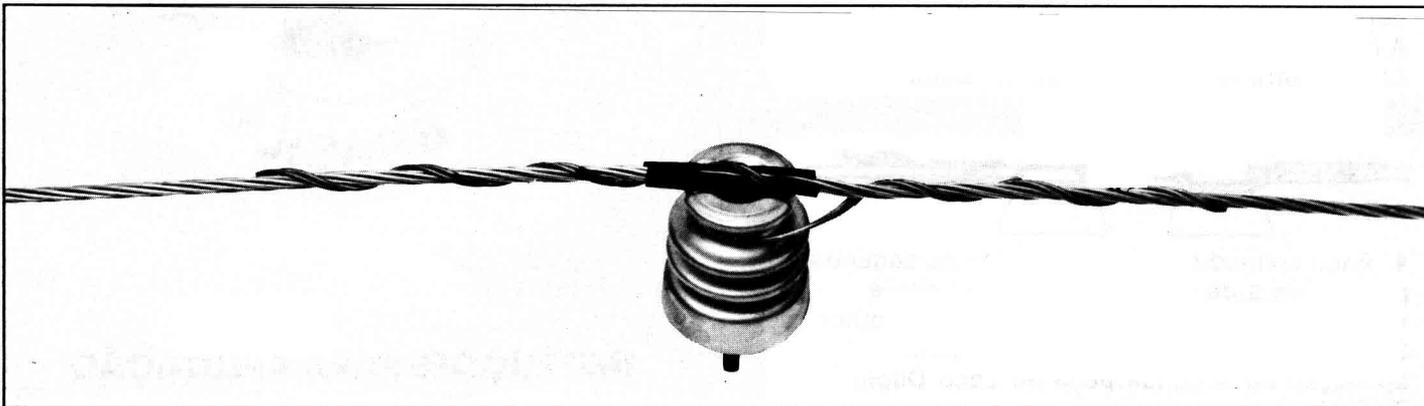

### 5. Amarre de Distribución Preformado aplicado.

#### Recomendaciones Generales

Las formas y dimensiones de los materiales Preformados son extremadamente importantes para su aplicación y desempeño. Por lo tanto, recomendamos :

- Almacenar los materiales preformados en su embalaje original.
- No dejar el preformado suelto o desparramado.
- No se debe arrojar o pisar el preformado ni mojarlo antes de su aplicación.
- Los materiales del cable conductor y del preformado deben ser siempre compatibles y tener el mismo sentido de cableado.

Consulte nuestro equipo de ingenieros especializados y nuestro Catálogo General de Preformados, para cualquier aclaración de eventuales dudas.



**PLP - Produtos para Linhas Preformaods Ltda.**

Av. Tenente Marques, 1112 - Polvilho  
CEP 07770-000 - Cajamar - SP - Brasil  
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080  
E-mail: [plp@plpbrasil.com.br](mailto:plp@plpbrasil.com.br)