




INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

LAÇO LATERAL PREFORMADO - STC




Aplicado


LAÇO LATERAL PREFORMADO

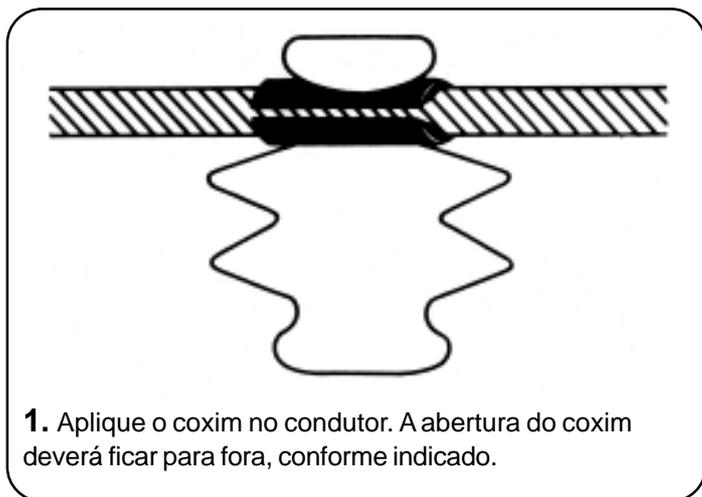

1. Aplique o coxim no condutor. A abertura do coxim deverá ficar para fora, conforme indicado.

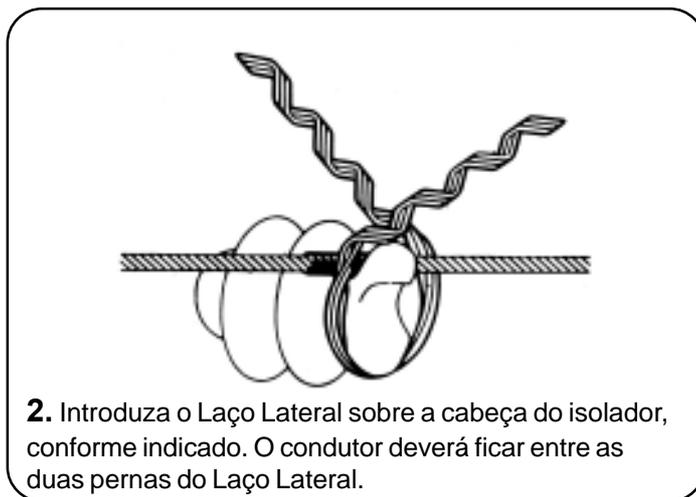

2. Introduza o Laço Lateral sobre a cabeça do isolador, conforme indicado. O condutor deverá ficar entre as duas pernas do Laço Lateral.

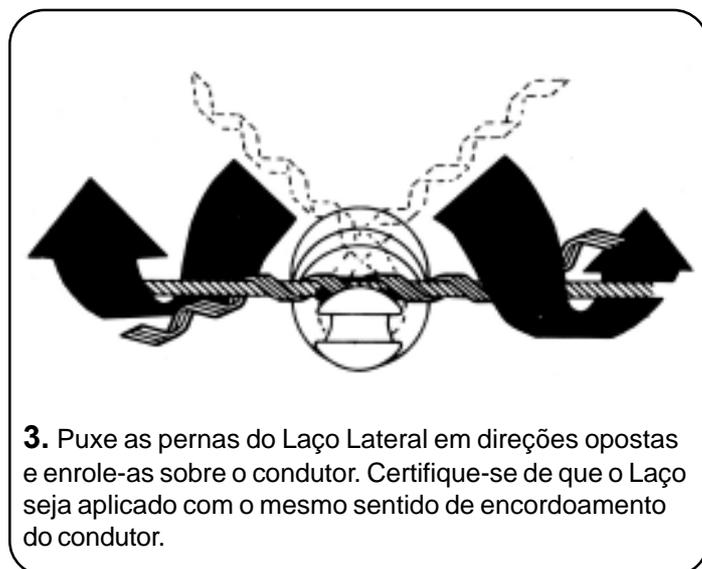

3. Puxe as pernas do Laço Lateral em direções opostas e enrole-as sobre o condutor. Certifique-se de que o Laço seja aplicado com o mesmo sentido de encordoamento do condutor.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho.

Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados, para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Avenida Tenente Marques, 1112 - Polvilho
CEP 07770-000 - Cajamar - SP - Brasil
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080
E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br